



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

**VT-2216**



Manicure set

Маникюрный набор

## Инструкция по эксплуатации

GB	Manual instruction	3
RUS	Инструкция по эксплуатации	9
KZ	Пайдалану нұсқасы	16
UA	Інструкція з експлуатації	23
KG	Пайдалануу боюнча нускама	30
RO	Instructiune de exploatare	37

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

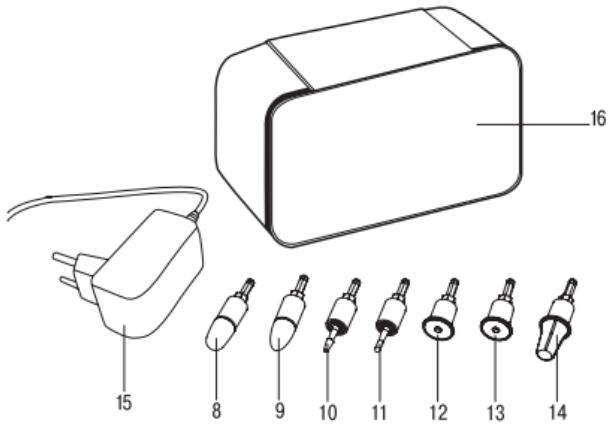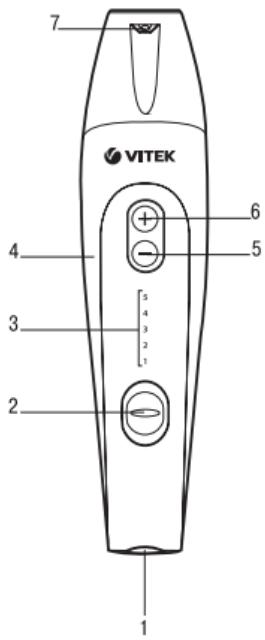

# ENGLISH

## MANICURE SET VT-2216

Manicure and pedicure set is intended for full cycle nail care.

### DESCRIPTION

1. AC/DC adapter connection socket
2. Attachment rotation direction/power switch
3. Attachment rotation speed scale
4. Motor unit body
5. Attachment rotation speed decrease button
6. Attachment rotation speed increase button
7. Illumination
8. Felt cone
9. Large cone attachment
10. Pointed attachment
11. Small cone attachment
12. Fine disk
13. Coarse disk
14. Rough skin removing attachment
15. Power adapter
16. Storage case

### SAFETY MEASURES

Before using the manicure set, read this instruction carefully and keep it for further reference. Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before plugging the unit in make sure that the adapter operating voltage corresponds to the voltage of your mains.
- Do not use the unit if your skin or nails are damaged.
- If you have diabetes or vascular disease, consult your doctor before using the unit.
- To ensure proper operation of the unit, it is recommended to switch it off for 15 minutes after every 20 minutes of continuous operation.
- Do not use the unit near heat sources or open flame.
- Make sure that the power adapter cord does not touch hot surfaces or sharp edges of furniture.
- To avoid electric shock do not immerse the power adapter into water or any other liquids.

# ENGLISH

- Do not use the unit while taking a bath or a shower.  
Do not place or keep the unit in places where it can fall into a bath or a sink filled with water.
- Use only the attachments supplied.
- Do not leave the operating unit unattended.
- Switch the unit off and disconnect the power adapter from the mains socket before cleaning the unit or if you are not using it.
- Do not use the power adapter cord for carrying the unit.
- Do not use the unit if you are sleepy or tired.
- Do not allow children to use the unit as a toy.
- Place the unit out of reach of children during the operation.
- Do not allow children to touch the power adapter body during the unit operation.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

***Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!***

- Check the power adapter body, the connection cord and the unit body integrity periodically.
- Never use the unit if the unit body, the power adapter or the connection cord is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

***THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY,  
ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION  
AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.***

# ENGLISH

## BEFORE THE FIRST USE

***After unit transportation or storage at low temperature  
keep it for at least 3 hours at room temperature before  
switching on.***

- Unpack the unit and remove all packaging materials that can prevent unit operation.
- Before plugging the unit in make sure that the adapter operating voltage corresponds to the voltage of your mains.
- Wipe the motor unit body (4) with a soft cloth.
- Rub the attachments (8-14) with rubbing alcohol to disinfect them.

## USAGE

- Insert one of the attachments (8-14) in the motor unit (4), if the attachment installation is hindered, turn the attachment clockwise/counterclockwise, after the sockets are matched press the attachment (8-14) downwards to fix it.
- Insert the power adapter (15) cord plug into the socket (1).
- Plug the power adapter (15) into the mains socket.
- Switch the unit on by setting the attachment rotation direction switch (2) to the required position, the light indicator on the attachment rotation speed scale (3) and the illumination (7) will light up.
- In the switch (2) upper position the attachment rotates clockwise.
- In the switch (2) lower position the attachment rotates counterclockwise.
- Control the attachment rotation speed by pressing the buttons (5 and 6), the corresponding light indicator on the attachment rotation speed scale (3) will light up.

***Note:*** we recommend using low attachment rotation speed for nails treatment and higher rotation speed for rough skin treatment.

- After you finish using the unit, switch it off by setting the switch (2) to the middle position. Unplug the power adapter from the mains socket and remove the power adapter cord plug (15) from the connection socket (1).

## ATTACHMENTS (8-14)

Options of using the manicure/pedicure attachments.

# ENGLISH

**Attention:** Always switch the unit off and unplug it before installing and changing attachments.

## **Felt cone (8)**

The felt cone (8) polishes the nail surface and adds gloss to your nails.

## **Large cone attachment (9)**

The attachment (9) is used for treating nail surface and rough skin. Gently move the attachment (9) along the treated nail or skin surface.

## **Pointed attachment (10)**

Intended for removing dead skin and cleaning ingrown nails.

## **Small cone attachment (11)**

This attachment is used for both fingernails and toenails treatment.

**Note:** When operating the attachments (10, 11) do not touch the nail surface.

## **Discs (12, 13)**

Use the discs (12, 13) to shape your nails. Use the fine disc (12) for treating soft and thin nails. For thicker nails use the coarse disc (13) first and finish treating with the fine disc (12). We recommend starting nail treatment at the minimal disc (12, 13) rotation speed. If necessary, you can increase the disc (12, 13) rotation speed.

## **Rough skin removing attachment (14)**

Use the attachment (14) for treating rough skin, for instance, on the heels and for removing callosities from hands. Slightly press the attachment (14) to your skin and move the attachment (14) in different directions to gradually remove the layer of dead skin.

## **TIPS**

Follow these recommendations to keep your nails healthy and achieve good results:

- Do not expose your hands to extreme cold. Always wear gloves when it's cold.
- Avoid getting of irritant chemicals on your nails.
- Do not use alkaline soap when washing your hands.
- Good nail hydration is a key to healthy and strong nails, resistant to nail peeling and fragility.

# ENGLISH

- Polish your nails with the felt cone (8) before using a moisturizer.
- After treating your nails apply some moisturizing cream or lotion to the nail surface.
- Use only high quality nail polish to prevent nail peeling.
- Before removing cuticles moisturize them first and then lift gently.
- For safe cuticle removal, use manicure clippers instead of scissors.
- To prevent nail thinning polish and file your nails with 7-10 days intervals.

## CLEANING AND CARE

- Before cleaning the unit, disconnect the power adapter (15) from the mains and disconnect the power adapter (15) cord plug from the connection socket (1).
- Wipe the motor unit body (4) with a soft damp cloth and then wipe dry.
- Do not use abrasives and solvents to clean the unit body.
- Do not immerse the unit body and power adapter (15) into water or any other liquids.
- Rub the attachments (8-14) periodically with medical alcohol to disinfect them.

## STORAGE

- Clean the unit.
- Keep the unit, power adapter and attachments in the pouch (16).
- Keep the unit away from children in a dry cool place.

## DELIVERY SET

Manicure device – 1 pc.  
Attachments – 7 pcs.  
AC/DC power adapter – 1 pc.  
Case – 1 pc.  
Instruction manual – 1 pc.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply of the power adapter: 220-240 V, ~ 50 Hz 45mA  
Power output of the power adapter: 30 V, == 250 mA



# ENGLISH

*The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please, report them by e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.*

**Unit operating life is 3 years**

## RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries with usual household waste after its service life expiration; apply to the specialized center for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

## Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



*This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.*

# РУССКИЙ

## МАНИКЮРНЫЙ НАБОР VT-2216

Набор для маникюра и педикюра предназначен для полного цикла ухода за ногтями.

### ОПИСАНИЕ

1. Гнездо для подключения сетевого адаптера
2. Переключатель направления вращения насадки/выключатель питания
3. Шкала скорости вращения насадок
4. Корпус моторного блока
5. Кнопка уменьшения скорости вращения насадки
6. Кнопка увеличения скорости вращения насадки
7. Подсветка
8. Фетровый конус
9. Большая конусная насадка
10. Остроконечная насадка
11. Малая конусная насадка
12. Диск с мелким напылением
13. Диск с крупным напылением
14. Насадка для удаления грубой кожи
15. Сетевой адаптер
16. Футляр для хранения

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации маникюрного набора внимательно прочтите настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением в электрическую сеть убедитесь, что рабочее напряжение сетевого адаптера соответствует напряжению электрической сети.
- Запрещается пользоваться прибором, если имеются какие-либо повреждения кожного покрова или ногтей.
- Если вы больны диабетом или имеете заболевание сосудов, перед использованием устройства обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- Для обеспечения исправного состояния устройства рекомендуется отключать его на 15 минут после каждого 20 минут непрерывной работы.

# РУССКИЙ

- Не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла или у открытого пламени.
- Следите, чтобы провод сетевого адаптера не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Во избежание удара электрическим током не погружайте сетевой адаптер в воду или любые другие жидкости.
- Не используйте устройство во время принятия душа или ванны. Не кладите и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой.
- Используйте только насадки, входящие в комплект поставки.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Отключайте устройство и вынимайте сетевой адаптер из электрической розетки перед чисткой или в тех случаях, если вы не пользуетесь устройством.
- Не используйте шнур сетевого адаптера для переноски прибора.
- Не пользуйтесь устройством в сонном состоянии или если вы устали.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- Во время работы размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу сетевого адаптера во время работы устройства.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

**Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**

- Периодически проверяйте состояние корпуса сетевого адаптера и соединительного шнура, а также корпуса устройства.

# РУССКИЙ

- Не используйте устройство, если имеются повреждения корпуса устройства и сетевого адаптера, соединительного шнура, если устройство работает с перебоями, а также после падения устройства.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

**УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.**

## **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

**После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов.**

- Извлеките устройство из упаковки и удалите упаковочные материалы, мешающие работе устройства.
- Перед включением в электрическую сеть убедитесь, что рабочее напряжение сетевого адаптера соответствует напряжению электрической сети.
- Протрите корпус моторного блока (4) устройства мягкой тканью.
- Для дезинфекции насадок (8-14) рекомендуется протереть их медицинским спиртом.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

- Вставьте в моторный блок (4) одну из насадок (8-14), в случае затруднения установки насадки, поверните насадку по/против часовой стрелки, после совпадения посадочных мест, нажмите на насадку (8-14) сверху вниз для её фиксации.
- Вставьте штекер шнура сетевого адаптера (15) в гнездо (1).

# РУССКИЙ

- Вставьте сетевой адаптер (15) в электрическую розетку.
- Включите устройство, установив переключатель направления вращения насадки (2) в необходимое положение, при этом загорится световой индикатор на шкале скорости вращения насадки (3) и подсветка (7).
- В верхнем положении переключателя (2) насадка вращается по часовой стрелке.
- В левом положении переключателя (2) насадка вращается против часовой стрелки, индикатор (3) светится красным цветом.
- Регулировка скорости вращения насадки осуществляется нажатием кнопок (5 и 6), при этом загорится соответствующий световой индикатор на шкале скорости вращения насадки (3).

**Примечание:** рекомендуется использовать низкую скорость вращения насадки для обработки ногтей и более высокую скорость вращения насадки для обработки участков загрубевшей кожи.

- Завершив использование устройства, выключите его, установив переключатель (2) в среднее положение. Выньте сетевой адаптер из розетки и выньте штекер шнура сетевого адаптера (15) из гнезда (1).

## НАСАДКИ (8–14)

Варианты использования насадок для маникюра/педикюра.

**Внимание:** Перед установкой и при смене насадок обязательно выключайте устройство и вынимайте сетевой адаптер из электрической розетки.

### Фетровый конус (8)

Фетровый конус (8) полирует поверхность ногтей и придает ногтям дополнительный блеск.

### Большая конусная насадка (9)

Насадка (9) используется для шлифовки поверхности ногтей и участков с грубой кожей. Аккуратно перемещайте насадку (9) по обрабатываемой поверхности ногтя или поверхности кожи.

### Остроконечная насадка (10)

Используется для удаления омертвевшей кожи и очистки вросшего ногтя.

# РУССКИЙ

## **Малая конусная насадка (11)**

Насадка применяется для обработки ногтей, как на пальцах рук, так и ног.

**Примечание:** во время работы с насадками (10, 11) не рекомендуется касаться ими поверхности ногтя.

## **Диски (12, 13)**

Используйте диски (12, 13) для придания формы ногтям. Для обработки мягких и тонких ногтей используйте диск с мелким напылением (12). Для более толстых ногтей сначала используйте диск с более крупным напылением (13), закончите обработку, применяя диск с мелким напылением (12). Рекомендуется начинать обработку ногтей, установив минимальную скорость вращения дисков (12, 13). При необходимости можно увеличить скорость вращения дисков (12, 13).

## **Насадка для удаления грубой кожи (14)**

Используйте насадку (14) для удаления грубой кожи, например, на пятках и для удаления мозолей на руках. С небольшим усилием прижимайте насадку (14) к коже, перемещайте насадку (14) в различных направлениях для постепенного снятия омертвевшей кожи.

## **ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ**

Для поддержания ногтей в здоровом состоянии и достижения хороших результатов следуйте следующим рекомендациям:

- Не подвергайте руки сильному охлаждению. В холодную погоду всегда носите перчатки.
- Избегайте попадания на ногти раздражающих химических веществ.
- Не пользуйтесь щелочным мылом при мытье рук.
- Хорошее увлажнение ногтей – это ключ к здоровым и крепким ногтям, стойким к расслаиванию и ломкости.
- Перед использованием какого-либо средства для увлажнения ногтей рекомендуется отполировать ногти, используя фетровый конус (8).
- После обработки ногтей нанесите на их поверхность небольшое количество увлажняющего крема или лосьона.
- Для предотвращения расслаивания ногтей используйте только высококачественный лак для ногтей.

# РУССКИЙ

- Перед удалением кутикул сначала увлажните их, а затем аккуратно поднимите.
- Для безопасного и удаления кутикул вместо ножниц используйте маникюрные щипцы.
- Для предотвращения уменьшения толщины ногтей производите шлифовку и полировку ногтей с интервалами от семи до десяти дней.

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой устройства выньте сетевой адаптер (15) из электрической розетки и выньте штекер шнура сетевого адаптера (15) из гнезда (1).
- Протрите корпус моторного блока (4) мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не используйте абразивные чистящие средства и растворители для чистки корпуса устройства.
- Никогда не погружайте устройство в воду или в любые другие жидкости.
- Периодически протирайте насадки (8–14) медицинским спиртом для дезинфекции.

## ХРАНЕНИЕ

- Произведите чистку прибора.
- Устройство, сетевой адаптер и насадки храните в футляре (16).
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Устройство для маникюра – 1 шт.

Насадки – 7 шт.

Сетевой адаптер – 1 шт.

Футляр – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сетевого адаптера:

220-240 В, ~ 50 Гц 45 мА

Выходное напряжение сетевого адаптера:

30 В, --- 250 мА



Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства,

# РУССКИЙ

без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для получения обновленной версии инструкции.

**Срок службы устройства – 3 года**

## УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ**

**СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД СИ,  
15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП  
РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

**ИМПОРТЕР:** ООО «ВИТЕК.РУС»

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ**

**СВЯЗИ:** 117209, РФ,  
Г. МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ,  
Д. 28, КОРП. 1.

**СДЕЛАНО В КНР**

# ҚАЗАҚША

## МАНИКЮРЛІК ЖИНАҚ VT-2216

Маникюр мен педикюре арналған жинақ тырнақ күтімінің толық циклі үшін арналған.

### СИПАТТАМАСЫ

1. Желілік бейімдеуші қосуға арналған ұя
2. Қондырманың айналу бағытының/коректендіру сөндіргішінің ауыстырығышы
3. Саптамалардың айналу жылдамдығының шкаласы
4. Мотор блогының корпусы
5. Қондырманың айналу жылдамдығының азайту батырмасы
6. Қондырманың айналу жылдамдығының ұлғайту батырмасы
7. Көмескілеу
8. Фетрлі конус
9. Үлкен конустықондырма
10. Ушкір ұшты қондырма
11. Кіші конусты қондырма
12. Ұсақ тозандуау бар диск
13. Ірі тозандуау бар диск
14. Қатайған терінің жоюға арналған қондырма
15. Желілік бейімдеуші
16. Сақтауға аранлған футляр

### ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Жинақты пайдалану алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз. Берілген нұсқаулықты жинақты пайдалану мерзімі бойы сақтаңыз. Берілген құрылғыны тек оның тікелей міндеті бойынша, берілген нұсқаулықта көрсетілгендей пайдаланыңыз. Аспалты дұрыс пайдаланбау оның сынуына, пайдаланушыға немесе оның мүлігіне зиян келтіріүіне екелуі мүмкін.

- Электр желісіне қосу алдында, желілік бейімдеуіштің жұмысы істей кернеуі электрлік желінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Егер тері қабатының немесе тырнақтың қандай да бір бұлінупері болса, аспалты пайдалануға тыйым салынады.
- Егер сіз диабет немесе қантамырлары ауруларымен ауыратын болсаңыз, құрылғыны пайдалану алдында емдейтін дәрігерінізбен кеңесініз.

## ҚАЗАҚША

- Құрылғының ақаусыз күйін қамтамасыз ету үшін оны өр 20 минут үзіліссіз жұмысынан кейін 15 минутқа сөндіру ұсынылады.
- Құрылғыны жылу көздерінің немесе ашық оттың қасында пайдаланбаңыз.
- Желілік бейімдеуіш баусымының ыстық беттерге және жиінездын үшкір қыларына тимеуін қадағалаңыз.
- Электрлік ток соққысына жол бермеу үшін желілік бейімдеуішті суға немесе кез-келген басқа сүйкіткіштерге мұтырмаңыз.
- Душ немесе ванна қабылдаған уақытта құрылғыны пайдаланбаңыз. Құрылғы суға толы ваннаға немесе қолжұғышқа түсіп кете алатын жерлерге қоймаңыз және сақтамаңыз.
- Жеткізілім жинағына кіретін қондырмаларды ғана пайдаланыңыз.
- Іске қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Тазалау алдында немесе егер сіз құрылғыны пайдаланбайтын болсаңыз, құрылғыны сөндіріңіз және желілік бейімдеуішті электрлік ашалықтан шығарыңыз.
- Желілік бейімдеуішті баусымын аспапты тасымалдау үшін пайдаланбаңыз.
- Сіз үйкүлі-ояу күйде болғанда немесе шаршаганда құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Балаларға құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат етпеніз.
- Жұмыс үақытінда құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жerde орналастырыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеген үақытта балаларғы желілік бейімдеуіштің корпусына қолын тигізуге рұқсат етпеніз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балалардың қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қантарды қараусыз қалдырмаңыз.

**Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қантама үлдірмен ойнауға рұқсат берменіз.**

**Тұншығу қаупі!**

- Желілік бейімдеуіш корпусының және қосатын баудың, сонымен қатар құрылғы корпусының күйін мезгілімен тексеріп тұрыңыз.

# ҚАЗАҚША

- Егер құрылғы корпусының және желілік бейімдеуіштің, қосатын баудың бүлінүлері болса, егер құрылғы іркілістермен жұмыс істесе, сонымен қатар құрылғы құлағаннан кейін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Аспапты өз бетімен жөндеуге тығым салынады. Аспапты өз бетінізбен белшектеменіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда қоректендіру элементтерін батареялық беліктен шығарыңыз және кепілдік талоны мен [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтында көрсетілген хабараласу мекен-жайлары бойынша кез-келген туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны тек зауыттық орауда тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

**ҚҰРЫЛҒЫ ҮЙ ЖАЙЛАРДА ТЕК ТҮРМЫСТЫҚ  
МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНУФА АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ  
КОММЕРЦИЯЛЫҚ МАҚСАТТА ЖӘНЕ ӨНДІРІСТИК  
АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛАНУФА  
ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН.**

## АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

*Құрылғыны тәмен температура кезінде тасымалдаган немесе сақтаған жағдайда оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт үстеган жән.*

- Құрылғыны қаптамадан шығарып, құрылғы жұмысына кедері келтіретін қаптама материалдарын алып тастаңыз.
- Электр желісіне қоспай тұрып желілік адаптердің жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
- Құрылғының мотор блогының (4) корпусын жұмсақ матамен сүртіңіз.
- Саптамаларды залалсыздандыру үшін (8-14) медициналық спиртпен сүртіңіз.

## ПАЙДАЛАНУ

- Мотор блогына (4) саптамалардың бірін орнатыңыз (8-14), саптамалар дұрыс орнатылmasa, оларды он не теріс бағытта бұрап, қону орындары сәйкес келген соң саптаманы (8-14) жоғарыдан тәмен қарай басып бекітіңіз.

## ҚАЗАҚША

- Желілік адаптер шнурының штекерін (15) ұяға (1) сұғыныз.
- Желілік адаптерді (15) электр розеткасына қосыңыз.
- Саптаманың айналу бағытын ауыстырып қосқышты (2) қажетті қүйге қойып құрылғыны қосыңыз, бұл кезде саптаманың айналу жылдамдығы шкаласындағы жарық көрсеткіші (3) мен көмескі жарық (7) жанады.
- Ауыстырып қосқыш жоғарғы қүйге (2) орнатылып тұрса саптама оң бағытта айналады.
- Ауыстырып қосқыш тәменгі қүйге (2) орнатылып тұрса саптама теріс бағытта айналады.
- Саптаманың айналу жылдамдығы түймелерді (5 және 6) басқанда реттеледі, бұл кезде саптаманың айналу жылдамдығы шкаласында (3) тиісті жарық көрсеткіші жанады.

**Ескерту:** қондырманың тәмен айналу жылдамдығын тырнақтарды өңдеу үшін және қондырманың анағұрлым жылдам айналу жылдамдығын терінің қатайған бөліктерін өңдеу үшін пайдалану ұсынылады.

- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін, ауыстырышты (2) ортаңғы қүйіне белгілеп, оны сөндіріңіз. Желілік адаптерді розеткадан сұрып, желілік адаптер шнурының штекерін (15) ұясынан (1) шығарыңыз.

### ҚОНДЫРМАЛАР (8 – 14)

Маникюрге/педикюрге арналған қондырмаларды пайдалану амалдары.

**Назар аударыңыз:** Қондырмаларды орнату алдында және алмастыру кезіндекұрылғыны міндетті түрдө сөндіріңіз және желілік бейімдеуішті электрлік ашалықтан шығарыңыз.

### Фетрлі конус (8)

Фетрлі конус (8) тырнақтардың бетін жылтыратады және тырнақтарға қосымша жылтырлық береді.

### Үлкен конустықондырма (9)

Қондырма (9) тырнақ беттерін және қатайған терісі бар бөліктерді тегістеу үшін пайдаланылады. Қондырманы (9) өндөлеттің тырнақтың беті немесе терінің беті бойынша ұқыпты жылжытыңыз.

### Үшкір ұшты қондырма (10)

Өлі теріні жою және етке кірген тырнақты тазалау үшін пайдаланыңыз.

# ҚАЗАҚША

## Кіші конусты қондырма (11)

Қондырма қол саусақтарындағы да, аяқ башпайларындаға да тырнақтарды өңдеу үшін қолданылады.

**Ескерту:** қондырмалармен (10, 11) жұмыс істеген кезде оларды тырнақ бетіне тигізу ұсынылмайды.

## Дискілер (12, 13)

Дискілерді (12, 13) тырнақтарға пішін беру үшін пайдаланыңыз. Жұмсақ және жұқа тырнақтарды өңдеу үшін ұсақ тозандауы бар дискіні (12) пайдаланыңыз. Анағұрлым қалыптырнақтар үшін алдымен анағұрлым ірі тозандауы бар дискіні (13) пайдаланыңыз, ұсақ тозандауы бар дискіні (12) қолданып, өңдеуді аяқтаңыз. Дискілердің (12, 13) минималды айналу жылдамдығын белгілеп, тырнақтарды өңдеуді бастау ұсынылады. Қажет болғанда дискілердің (12, 13) айналу дылдамдығын ұлғайтуға болады.

## Қатайған терін жоюға арналған қондырма (14)

Қондырманы (14) қатайған теріні, мысалы, өкшедегі және қолдағы сүйелдерді жоу үшін пайдаланыңыз. Қондырманы (14) сәл күш салып теріге тигізіңіз, қондырманы (14) әртүрлі бағытта өлі теріні біртіндеп шешу үшін жылжытыңыз.

## ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

Тырнақтарды сай күйінде сақтау және жақсы нәтижелерге жету үшін келесі ұсыныстарды орындаңыз:

- Қолдарыңыздың тым қатты салқындауына жол берменіз. Суық аяу райында әрқашан қолғап киіңіз.
- Тырнаққа тітіркендіретін химиялық заттардың тиоіне жол берменіз.
- Қолыңызды жуған кезде сілтілі сабынды пайдаланбаңыз.
- Тырнақтарды жақсы ылғалда – бұл сай және қатты, қатпарлануға және сынуга тәзімді тырнақ үшін шешім.
- Тырнақты ылғалдауға арналған қандай да бір құралды пайдалану алдында, фетрлі конусты (8) пайдаланып тырнақтарды жылтырату ұсынылады.
- Тырнақтарды өндегеннен кейін олардың бетіне ылғалдайтын кремнің немеселосьонның шағын көлемін жағыңыз.
- Тырнақтардың қатпарлануына жол бермеу үшін тек жоғары сапалы тырнаққа арналған лакты пайдаланыңыз.

# ҚАЗАҚША

- Сірқабықты жою алдында, оларды алдымен ылғалданыз, ал содан кейін ұқыпты көтеріңіз.
- Сірқабықтарды қауіпсіз жою үшін қайшының орнына маникюрлік қысқаштарды пайдаланыңыз.
- Тырнак қалындығының азаюына жол бермеу үшін тырнақтарды тегістеуді және жылтыратуды жеті күннен он күнге дейінгі үзілістермен жүзеге асырыңыз.

## ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Құрылғыны тазалау алдында, желілік бейімдеуішті (15) электрлік ашалықтан шығарыңыз және желілік бейімдеуіш (15) бауының ашасын ұядан (1) шығарыңыз.
- Мотор блогының корпусын (4) жұмсақ ылғал матамен сүртіңіз де, артынша құрғатып сүртіп шығыңыз.
- Құрылғы корпусын тазалау үшін қажайтын тазалағыш заттар мен ерткіштерді пайдаланбаңыз.
- Ешқашан құрылғыны және желілік бейімдеуішті (15) суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матырмаңыз.
- Қондырмаларды (8-14) зварасыздандыру үшін мезгілімен медициналық спиртпен сүртіп тұрыңыз.

## САҚТАУ

- Аспапты тазалауды жүргізіңіз.
- Құрылғыны, желілік бейімдеуішті және қондырмаларды футлярда (16) сақтаңыз.
- Құрылғыны құрғақ салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

## ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Маникюрге арналған құрылғы – 1 дн.

Қондырмалар – 7 дн.

Желілік бейімдеуіш – 1 дн.

Футляр – 1 дн.

Нұсқаулық – 1 дн.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Желілік бейімдеуіштің қоректнедіру кернеуі:

220-240 В, ~ 50 Гц 45mA

Желілік бейімдеуіштің шығаратын керенүі: 30 В, == 250 mA



# ҚАЗАҚША

Өндіруші құрылғының жалпы жұмыс істеу принципіне əсер етпейтін дизайн, конструкция және техникалық сипаттамаларға алдын ала ескертпей өзгертулер енгізу құқығын сақтап қалады, сондықтан да нұсқаулық пен өнімнің арасында болмашы айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер қолданушы осындағы айырмашылықтарды байқаса, бұл жөнінде [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) электрондық поштасына хабарлап, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын ала алады.

**Құрылғының қызмет мерзімі – 3 жыл**

## ҚАЙТА ӨНДЕУ



Коршаған ортанды қорғау мақсатында, аспаптың және қоректендіру элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды дәстүрлі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспап пен қоректендіру элементтерін келесі қайта өндеу үшін арнайы пункттерге өткізіңіз.

Бұйымдарды қайта өндеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өнделетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өндеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өндеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

## Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



# УКРАЇНСКА

## МАНІКЮРНИЙ НАБІР VT-2216

Набір для манікюру та педикюру призначений для повного циклу догляду за нігтями.

### ОПИС

1. Гніздо для підмикання мережного адаптера
2. Перемикач напрямку обертання насадки/вимикач живлення
3. Шкала швидкості обертання насадок
4. Корпус моторного блоку
5. Кнопка зменшення швидкості обертання насадки
6. Кнопка збільшення швидкості обертання насадки
7. Підсвічування
8. Фетровий конус
9. Велика конусна насадка
10. Гостроверха насадка
11. Мала конусна насадка
12. Диск з дрібним напиленням
13. Диск з грубим напиленням
14. Насадка для усунення грубої шкіри
15. Мережний адаптер
16. Футляр для зберігання

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації манікюрного набору уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та збережіть її для використання як довідковий матеріал. Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням, як викладено у цій інструкції. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед увімкненням у мережу переконайтесь, що робоча напруга мережного адаптера відповідає напрузі електричної мережі.
- Забороняється користуватися пристроєм, якщо є який-небудь пошкодження шкірного покриву або нігтів.
- Якщо ви хворі на діабет або маєте захворювання судин, перед використанням пристрою обов'язково проконсультуйтесь з лікарем.
- Для забезпечення справного стану пристрою рекомендується вимикати його на 15 хвилин після кожних 20 хвилин безперервної роботи.
- Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості від джерел тепла або біля відкритого полум'я.
- Наглядайте, щоб провід мережного адаптера не торкався гарячих поверхонь та гострих пружів меблів.

## УКРАЇНСКА

- Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте мережний адаптер у воду або будь-які інші рідини.
- Не використовуйте пристрій під час прийняття душу або ванни. Не кладіть та не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти у ванну або раковину, наповнену водою.
- Використовуйте лише насадки, що входять до комплекту постачання.
- Не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.
- Вимикайте пристрій та виймайте мережний адаптер з електричної розетки перед чищенням або у тих випадках, якщо ви не користуєтесь пристроєм.
- Не використовуйте шнур мережного адаптера для перенесення пристрою.
- Не використовуйте пристрій у сонному стані або якщо ви втомилися.
- Не дозволяйте дітям використовувати прилад як іграшку.
- Під час роботи розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу мережного адаптера під час роботи пристрою.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленовими нові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

**Увага!** Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. **Небезпека задушення!**

- Періодично перевіряйте стан корпусу мережного адаптера та з'єднувального шнура, а також корпусу пристрою.
- Не використовуйте пристрій, якщо є пошкодження корпусу пристрою та мережного адаптера, якщо пристрій працює з перебоями, а також після падіння пристрою.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння при-

# УКРАЇНСКА

строю та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

- Перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

**ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.**

## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

*Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше 3 годин.*

- Вийміть пристрій з упаковки та видаліть пакувальні матеріали, що заважають роботі пристрою.
- Перед увімкненням в електричну мережу переконайтесь, що робоча напруга мережного адаптера відповідає напрузі електричної мережі.
- Протріть корпус моторного блоку (4) пристрою м'якою тканиною.
- Для дезінфекції насадок (8-14) рекомендується проперті їх медичним спиртом.

## ВИКОРИСТАННЯ

- Вставте у моторний блок (4) одну з насадок (8-14), в разі утруднення установлення насадки поверніть насадку за/проти годинникової стрілки, після суміщення посадкових місць натисніть на насадку (8-14) зверху вниз для її фіксації.
- Вставте штекер шнура мережного адаптера (15) у гніздо (1).
- Вставте мережний адаптер (15) в електричну розетку.
- Увімкніть пристрій, встановивши перемикач напрямку обертання насадки (2) у необхідне положення, при цьому засвітиться світловий індикатор на шкалі швидкості обертання насадки (3) та підсвічування (7).
- У верхньому положенні перемикача (2) насадка обертається за годинниковою стрілкою.
- У нижньому положенні перемикача (2) насадка обертається проти годинникової стрілки.

# УКРАЇНСКА

- Регулювання швидкості обертання насадки здійснюється натисненням на кнопку (5 та 6), при цьому засвітиться відповідний світловий індикатор на шкалі швидкості обертання насадки (3).

**Примітка:** рекомендується використовувати низку швидкість обертання насадки для оброблення нігтів та вищу швидкість обертання насадки для оброблення ділянок загрубілої шкіри.

- Завершивши використання пристрою, вимкніть його, встановивши перемикач (2) у середнє положення. Вийміть мережний адаптер з розетки та вийміть штекер шнура мережевого адаптера (15) з гнізда (1).

## НАСАДКИ (8 – 14)

Варіанти використання насадок для манікюру/педикюру.

**Увага:** Перед установленням та при зміні насадок завжди вимикайте пристрій та виймайте мережевий адаптер з електричної розетки.

### Фетровий конус (8)

Фетровий конус (8) полірує поверхню нігтів та додає нігтям додатковий блиск.

### Велика конусна насадка (9)

Насадка (9) використовується для шліфування поверхні нігтів та ділянок з грубою шкірою. Акуратно переміщайте насадку (9) по оброблюваній поверхні нігтя або поверхні шкіри.

### Гостроверха насадка (10)

Використовується для усунення омертвілої шкіри та очищення врослого нігтя.

### Мала конусна насадка (11)

Насадка застосовується для оброблення нігтів як на пальцях рук, так і ніг.

**Примітка:** під час роботи з насадками (10, 11) не рекомендується торкатися ними поверхні нігтя.

### Диски (12, 13)

Використовуйте диски (12, 13) для надання форми нігтям. Для оброблення м'яких та тонких нігтів використовуйте диск з дрібним напиленням (12). Для товстіших нігтів спочатку використовуйте диск з грубим напиленням (13), закінчите оброблення, застосовуючи диск з дрібним

## УКРАЇНСКА

напиленням (12). Рекомендується починати оброблення нігтів, встановивши мінімальну швидкість обертання дисков (12, 13). При необхідності можна збільшити швидкість обертання дисків (12, 13).

### Насадка для усунення грубої шкіри (14)

Використовуйте насадку (14) для усунення грубої шкіри, наприклад, на п'ятках та для усунення мозолів на руках. З невеликим зусиллям притискайте насадку (14) до шкіри, проведіть насадку (14) у різних напрямках для поступового зняття омертвілої шкіри.

### КОРИСНІ ПОРАДИ

Для підтримання нігтів у здоровому стані та досягнення гарних результатів дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- Не піддавайте руки сильному охолоджуванню. У холодну погоду завжди носите рукавички.
- Уникайте потрапляння на нігті роздражнюючих хімічних речовин.
- Не користуйтесь лужним милом при митті рук.
- Добре зваження нігтів – це ключ до здорових та міцних нігтів, стійких до розшарування та ламкості.
- Перед використанням будь-якого засобу для зволоження нігтів рекомендується відполірувати нігті, використовуючи фетровий конус (8).
- Після оброблення нігтів нанесіть на їх поверхню невелику кількість зволожувального крему або лосьйону.
- Для запобігання розшаруванню нігтів використовуйте лише високоякісний лак для нігтів.
- Перед усуненням кутикул спочатку зволожте їх, а потім акуратно підійміть.
- Для безпечної усунення кутикул замість ножиць використовуйте манікюрні щипці.
- Для запобігання зменшенню товщини нігтів робіть шліфування та полірування нігтів з інтервалами від семи до десяти днів.

### ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищенням пристрою вийміть мережний адаптер (15) з електричної розетки та вийміть штекер шнура мережного адаптера (15) з гнізда (1).
- Протріть корпус моторного блоку (4) м'якою воловогою тканиною, а потім витріть насухо.

# УКРАЇНСКА

- Не використовуйте абразивні очищувальні засоби та розчинники для чищення корпусу пристрою.
- Ніколи не занурюйте пристрій та мережний адаптер (15) в воду або у будь-які інші рідини.
- Періодично протирайте насадки (8–14) медичним спиртом для дезінфекції.

## ЗБЕРІГАННЯ

- Зробіть чищення пристрою.
- Пристрій, мережний адаптер та насадки зберігайте у футлярах (16).
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Пристрій для манікюру – 1 шт.

Насадки – 7 шт.

Мережний адаптер – 1 шт.

Футляр – 1 шт.

Інструкція – 1 шт.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення мережного адаптера:

220-240 В, ~ 50 Гц, 45 мА

Вихідна напруга мережного адаптера: 30 В, == 250 мА



Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрію, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для отримання оновленої версії інструкції.

**Термін служби пристрою – 3 роки**

## УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрію та елементів живлення не викидайте їх разом з побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

## УКРАЇНЬСКА

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

### Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



*Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.*

# КЫРГЫЗ

## МАНИКЮР ТОПТому VT-2216

Маникюр жана педикюр жасоочу топтому тырмактарды жасалгaloонун толук цикли үчүн арналган.

### СЫПАТТАМА

1. Желе адаптерди сайуу үчүн чүнкуру
2. Насадкалардын айлануу багытынын которгучу/ шаймандын өчүргүчү
3. Насадкалардын айлануу ылдамдыгынын шкаласы
4. Мотор сапсалгысынын корпусу
5. Насадканын айлануу ылдамдыгын төмөндөтүү баскычы
6. Насадканын айлануу ылдамдыгын жогорулатуу баскычы
7. Жарығы
8. Кийиз конусу
9. Конус формасындағы чоң насадкасы
10. Учтуу насадкасы
11. Конус формасындағы кичи насадкасы
12. Майда абразивдик катмары бар диски
13. Ири абразивдик катмары бар диски
14. Катуу терини кетирүүчү насадкасы
15. Желе адаптери
16. Сактоо үчүн кутусу

### КООПСУЗДК ЧАРАЛАРЫ

Маникюр жасоо үчүн топтомду пайдалануудан мурун ушул колдонмону көнүл буруп окуп-үйрөнүп, маалымат катары сактап алышыз. Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонунуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтириүүгэ алып келиши мүмкүн.

- Электр тармагына кошуудан мурун желе адаптердин иштөө чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алышыз.
- Терицизде же тырмактарыңызда кандайдыр жарапалар бар болсо, шайманды колдонууга тыюу салынат.
- Диабет же кан тамыр ооруларыңыз бар болсо, шайманды колдонуудан мурун милдеттүү түрдө даарыгериниз менен көнешип алышыз.

## КЫРГЫЗ

- Шайман туура иштөө үчүн ал 20 мунэт токтоосуз иштегендөн кийин ар дайым аны 15 мунёткө өчүрүү көнеш берилет.
- Шайманды жылуулук же ачык от булактардын тикеден-тике жакынчылыгында колдонбонуз.
- Желе адаптердин шнуру ысык беттерди же эмеректин учтуу кырларын тийгенинен абайлаңыз.
- Ток урбас үчүн желе адаптерин сууга же башка суюктуттарга салбаңыз.
- Сиз ваннага же душка түшүп турган мезгилдерде шайманды колдонбонуз. Шайман суу толтурулган ваннага же раковинага түшө турган жерлерге аны койбонуз да ошондой жерлерде сактабаңыз.
- Топтомго кирген насадкаларды гана пайдаланыңыз.
- Иштеп турган шайманды кароосуз таштабаңыз.
- Шайманды тазалоонун алдында же колдонбогон учурларда аны өчүрүп, желе адаптерин электр тармагынан ажыратып турунуз.
- Шайманды желе адаптеринин шнурунан кармап ташыбаңыз.
- Уйкудагы абалда же чарчаган абалда болсонуз шайманды колдонбонуз.
- Шайманды оюнчук катары колдонууга балдарга уруксат бербениз.
- Шайман иштеп турган учурунда аны балдардын колу жетпеген жерине коюнуз.
- Шайман иштеп турган учурунда балдарга желе адаптердин корпусун тийүүгө уруксат бербениз.
- Бул шайман дene күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялаган болбосо, колдонуу үчүн ылайыкташтырылбаган.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

**Көңүл бурунуз! Полиэтилен баштыктар же таңгак плекасы менен ойногонга балдарга уруксат бербениз!  
Тумчуктуруунун коркунучу бар!**

# КЫРГЫЗ

- Желе адаптердин корпусу менен шнурунун жана шаймандын корпусунун абалын мезгилдүү түрдө текшерип турунуз.
- Шаймандын же желе адаптердин корпустарында, шнурунда бузулулар пайда болгондо, шайман иштеп-иштебей турганда же кулап түшкөндөн кийин аны иштетүүгө тыюу салынат.
- Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыратпай, ар кыл бузулулар пайда болгон учурларда аны өчүрүп, кепилдик талонундагы же [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтындағы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдардын колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

**АСПАЛ ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН, КОММЕРЦИЯЛЫК КОЛДОНУУГА, ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАЛАРЫНДА ЖЕ ЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУУГА ТЫЮУ САЛЫНАТ.**

## БИРИНЧИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНДА

**Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.**

- Шайманды таңгактан чыгарып, шаймандын иштөөсүнө тоскоолдук кылган таңгак материалдарын алып салыңыз.
- Шайманды биринчи жолу электр тармагына туташтыруунун алдында сиздин үүйүнүздөгү чыңалуусу шаймандын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Шаймандын корпусунун мотор сапсалгысын (4) жушак чүпүрөк менен кургатыңыз.
- Насадкаларды дезинфекция (8-14) кылуу үчүн аны дарыгөр спирт менен сүртүү рекомендацияланат.

## КОЛДОНУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

- Насадкалардын (8-14) бирин мотор сапсалгысына (4) сайыңыз, насадка татаал орнотулуп турса, аны

## КЫРГЫЗ

саат жебесинин багыты боюнча/каршы бурап турңуз, орнотуу жайлары дал келгенде насадканы (8-14) үстүнөн ылдый басып бекитициз.

- Желе адаптердин шнурунун штекерин (15) уясына киргизиниз (1).
- Желе адаптерди (15) электр розеткасына сайыңыз.
- Насадканын айлануу багытынын которгучун (2) керектүү абалына коюп, шайманды иштетициз, ошондо насадкалардын айлануу ылдамдыгынын шкаласындагы (3) индикатору менен жарығы (7) күйөт.
- Которгучутун (2) үстүнкү абалында насадка saat жебесинин багыты боюнча айланат.
- Которгучутун (2) астынкы абалында насадка saat жебесинин багытына каршы айланат.
- Насадкалардын айлануу ылдамдыгын (5 жана 6) баскычтары аркылуу жөнгө салынат, ошондо насадканын айлануу ылдамдыгынын шкаласындагы (3) ылайыктуу индикатор күйөт.

**Эскертуү:** тырмактарды жасалгалоо үчүн насадка айлануунун төмөн ылдамдыгын колдонуп, каттуу терини кетириүү үчүн жогоруураак ылдамдыгын колдонуу зарыл.

- Шайманды колдонуп бүткөндөн кийин которгучун (2) ортонку абалына коюп, шайманды өчүрүңүз. Желе адаптерди розеткадан суруп, электр шнурунун штекерин (15) уясынан (1) чыгарыңыз.

### НАСАДКАЛАРЫ (8-14)

Маникюр/педикюр үчүн насадкаларынын колдонуу варианттары.

**Көнүл бурунүз:** Насадкаларын орнотуунун же алмаштыруунун алдында милдеттүү түрдө шайманды өчүрүп, желе адаптерин электр розеткасынан чыгарыңыз.

### Кийиз конусу (8)

Кийиз конусу (8) тырмактардын бетин сайкалдап, кошумча жылтыратат.

### Конус формасындагы чоң насадкасы (9)

Насадка (9) тырмактардын бетин жана териси катуу болгон жерлерин тейлөө үчүн колдонулат. Насадканы (9) тейленип турган тырмактын же теринин бетинин үстүндө акырындык менен ары-бери жылдырып турңуз.

# КЫРГЫЗ

## Учтуу насадкасы (10)

Катып калган терини же өсүп өткөн тырмакты кетириүү үчүн колдонунуз.

## Конус формасындагы кичүү насадкасы (11)

Насадка көлдөгү жана буттагы тырмактарды тейлөө үчүн колдонулат.

**Эскертуү:** насадкаларды (10, 11) колдонгондо аларды тырмактын бетине тийгизбей турлуу зарыл.

## Дисктери (12, 13)

Дисктерди (12, 13) тырмактарды формалоо үчүн колдонунуз. Жумшак жана жука тырмактарды тейлөө үчүн майда катмары бар диски (12) колдонунуз. Калыңыраак тырмактар үчүн биринчиiden ири катмары бар диски (13) колдонуп, андан кийин майда катмары бар диски (12) менен тейлөөнү бүтүрүнүз. Тырмактарды жасалгалаап баштаганда дисктердин (12, 13) минималдуу айлануу ылдамдыгын коюу зарыл. Керек болсо, дисктердин (12, 13) айлануу ылдамдыгын жогорулатсаныз болот.

## Катуу терини кетириүү үчүн насадкасы (14)

Насадканы (14) согончоктогудай катуу терини жана колунуздагы чорлорду кетириүү үчүн колдонунуз. Насадканы (14) бир аз күч салып теринизге басып, насадканы (14) ар кайсы тараптарга жылдырып катуу терини аз-аздан кетирип алышыз.

## ПАЙДАЛУУ КЕҢЕШТЕР

Тырмактарды соо абалында сактоо жана жакшы жыйыктык алуу үчүн теменкүдөй кеңештерди колдонунуз:

- Колдорунузду өтө муздатпаңыз. Муздак абада ар дайым колкап кийип турунуз.
- Дүүлүктүрүүчү химикалык заттары колунузга тийүүден аbaiланыз.
- Колунузду шакар самын менен жуубаңыз.
- Тырмактарды жакшы нымдоо – алар жиктелбеген, сыйбаган, соо жана катуу болгондун негизи.
- Тырмактарды нымдоо үчүн ар кайсы каражатты пайдалануунун алдында кийиз конусу (8) менен тырмактарды жылтыратуу зарыл.
- Тырмактарды жасалгалаодон кийин аларга бир аз нымдоочу крем же лосьон сыйпаңыз.

## КЫРГЫЗ

- Тырмактар жиктелбегени үчүн жогору сапаттагы тырмак лактарды гана колдонунуз.
- Кутиулаларды кетириүүнүн алдында аларды майлап, андан кийин ақырын өйдө көтөрүп алыңыз.
- Кутиулаларды коопсуз кетириүү үчүн кайчынын ордунда маникюр кыпчуурду колдонунуз.
- Тырмактын калыңдыгы азайбаганы үчүн аларды жетиден он күнгө чейинки интервалдар менен сайкалдоо жана жылтыратуу зарыл.

### ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

- Шайманды тазалоонун алдында желе адаптерин (15) электр розеткасынан чыгарып, желе адаптердин (15) шнурунун сайгычын чүнкурунан (1) суруп алыңыз.
- Мотор сапсалгысынын корпусун (4) жумшак нымдуу чүпүрек менен сүртүп, андан соң кургатып сүртүңүз.
- Корпусун тазалоо үчүн абразивдүү жуучу каражаттарды же эриткичтерди колдононуз.
- Шайман менен желе адаптерин (15) сууга же башка суюктуктара салбаңыз.
- Дезинфекциялоо үчүн насадкаларын (8-4) мезгилдүү түрдө медициналык спирт менен сүртүп турунуз.

### САКТОО

- Шайманды тазалап алыңыз.
- Шайманды, желе адаптери менен насадкаларын кутусунда (16) сактаңыз.
- Шайманды балдардын колу жетпеген кургак салкын жерде сактаңыз.

### ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Маникюр үчүн аспабы – 1 даана.

Насадкалары – 7 даана.

Желе адаптери – 1 даана.

Куту – 1 даана.

Колдонмо – 1 даана.

### ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӨМӨСҮ

Желе адаптердин кубаттануучу чыңалуусу:

220-240 В, ~ 50 Гц 45mA

Желе адаптердин чыгуучу чыңалуусу: 30 В, == 250 mA



# КЫРГЫЗ

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мүнәздөмөлөрүн алдын ала экспертиpei өзгөртүү укугун сактайт Колдонуучу ушундай келишегендиктерди тапса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

**Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл**

## УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чейрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин аларды жөнөкөй турмуш-тирчилик калдыктары менен чогу ыргытпай, шайман менен азыктандыруучу элементтерин утилизациялоо үчүн атайын адистештирилген пункттарына тапшырыңыз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тирчилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

## Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөкту көрсөтүү керек.



# ROMÂNĂ

## TRUSĂ PENTRU MANICHIURĂ VT-2216

Trusă pentru manichiură și pedichiură este destinată ciclului complet de îngrijire a unghiilor.

### DESCRIEIRE

1. Locaș de conectare a adaptorului de rețea
2. Comutatorul direcțiilor de rotație a duzei/  
întrerupător de alimentare
3. Scara vitezei de rotație a duzelor
4. Corpul blocului cu motor
5. Buton de micșorare a vitezei de rotație a duzelor
6. Buton de majorare a vitezei de rotație a duzei
7. Iluminare
8. Con de fetru
9. Duză conică mare
10. Duză cu vârf ascuțit
11. Duză conică mică
12. Disc cu pulverizare fină
13. Disc cu pulverizare grosieră
14. Duza pentru înlăturarea pielii cheratinizate
15. Adaptor de rețea
16. Husă de păstrare

### MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe exploatarea trusei pentru manichiură citiți cu atenție instrucțiunea de exploatare și păstrați-o pentru utilizare ulterioară în calitate de material de referință. Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este descris în prezența instrucțiune. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului, poate cauza daune utilizatorului sau a bunurilor acestuia.

- Înainte de conectare la rețeaua electrică, asigurați-vă că tensiunea de lucru a adaptorului de rețea corespunde cu tensiunea din rețeaua electrică.
- Se interzice utilizarea dispozitivului dacă există o deteriorare a pielii sau a unghiilor.
- Dacă suferiți de boală vasculară sau diabet zaharat, înainte de a utiliza dispozitivul consultați medicul dumneavoastră.
- Pentru a asigura funcționarea normală a dispozitivului se recomandă oprirea acestuia timp de 15 minute după fiecare 20 de minute de funcționare continuă.

# ROMÂNĂ

- Nu utilizați dispozitivul în nemijlocita apropiere a surselor de căldură sau flacără deschisă.
- Urmăriți ca cablul adaptorului de rețea să nu se atingă de suprafete fierbinți și marginile ascuțite ale mobilierului.
- Pentru a evita riscul electrocutării nu scufundați adaptorul de rețea în apă sau în alte lichide.
- Nu utilizați dispozitivul în timp ce faceți baie sau duș. Nu puneți și nu păstrați dispozitivul în locuri de unde ar putea cădea în lavoar sau în cada umplută cu apă.
- Utilizați doar duzele care fac parte din setul de livrare.
- Nu lăsați dispozitivul în funcționează fără supraveghere.
- Opreți dispozitivul și extrageți adaptorul de rețea din priză electrică înainte de curățare sau în cazuri, dacă nu utilizați dispozitivul.
- Nu utilizați cablul adaptorului de rețea pentru transportarea dispozitivului.
- Nu utilizați dispozitivul în stare de somnolență sau dacă sunteți obosit.
- Nu permiteți copiilor să folosească dispozitivul în calitate de jucărie.
- Plasați dispozitivul în timpul funcționării și în timpul răcirii în locuri inaccesibile pentru copii.
- Nu permiteți copiilor să atingă cablul de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă aceștia nu sunt sub control sau instruiți cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.
- Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați pungile de polietilenă folosite ca ambalaj fără supraveghere.

**Atenție!** Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de polietilenă sau pelicula de ambalare. **Pericol de sufocare!**

- Verificați periodic starea corpului adaptorului de rețea și a cablului de legătură, precum și corpul dispozitivului.
- Nu utilizați dispozitivul dacă există deteriorări ale corpului dispozitivului și adaptorului de rețea, cablului de legătură, dacă dispozitivul funcționează cu întreruperi, precum și după căderea dispozitivului.
- Nu reparati dispozitivul de sine stătător.  
Nu dezasamblați dispozitivul de sine stătător, în caz

# ROMÂNĂ

de defectiune, precum și după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul și adresați-vă la orice centru autorizat (împuternicit) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

- Transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
- Păstrați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii și persoane cu dizabilități.

*DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE ÎN ÎNCĂPERI DE LOCUIT, ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PROducțIE ȘI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.*

## ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

*După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin 3 ore.*

- Scoateți dispozitivul din ambalaj și eliberați orice autocolante care ar împiedica funcționarea dispozitivului.
- Înainte de conectare la rețea electrică, asigurați-vă că tensiunea de lucru a adaptorului de rețea corespunde cu tensiunea din rețea electrică.
- Stergeți corpul blocului cu motor (4) cu o cârpă moale.
- Pentru dezinfecția duzelor (8-14), se recomandă stergerea acestora cu alcool medicinal.

## UTILIZARE

- Introduceți în blocul cu motor (4) una din duzele (8-14), în cazul dificultății instalării duzei, rotați duza în sensul invers acelor de ceasornic, după suprapunerea locurilor de montare, apăsați duza (8-14) de sus în jos pentru fixarea acesteia.
- Introduceți fișa cablului adaptorului de rețea (15) în locașul (1).
- Conectați adaptorul de rețea (15) la o priză electrică.
- Porniți dispozitivul, plasând comutatorul direcției de rotație a duzei (2) în poziția necesară, în acest caz se va aprinde indicatorul luminos pe scara vitezei de rotație a duzei (3) și iluminarea (7).

# ROMÂNĂ

- În poziția superioară a comutatorului (2), duza se rotește în sensul acelor de ceasornic.
- În poziția inferioară a comutatorului (2), duza se rotește în sensul invers acelor de ceasornic.
- Reglarea vitezei de rotație a duzei se face prin apăsarea butoanelor (5 și 6), în acest caz se va aprinde indicatorul luminos corespunzător pe scara vitezei de rotație a duzelor (3).

**Remarcă:** se recomandă utilizarea vitezei joase de rotație a duzei pentru prelucrarea unghiilor și a vitezei mai înalte de rotație a duzei pentru prelucrarea porțiunilor de piele cheratinizate.

- Finalizând utilizarea dispozitivului, opriți-l, plasând comutatorul (2) în poziția de mijloc. Deconectați adaptorul de rețea din priză și extrageți fișa cablului adaptorului de rețea (15) din locașul (1).

## DUZELE (8-14)

Variantele de utilizare a duzelor pentru manichiură/pedichiură.

**Atenție:** Înainte de instalarea și schimbarea duzelor opriți dispozitivul în mod obligatoriu și deconectați adaptorul de rețea de la priza electrică.

### Con de fetru (8)

Conul de fetru (8) lustruiește suprafața unghiilor și conferă unghiilor o strălucire suplimentară.

### Duză conică mare (9)

Duza (9) se folosește pentru şlefuirea suprafeței unghiilor și a suprafețelor cu piele cheratinizată. Deplasați ușor duza (9) pe suprafața de prelucrare a unghiei sau suprafața pielii.

### Duză cu vârf ascuțit (10)

Se folosește pentru îndepărțarea pielii moarte și pentru curățarea unghiei incarnate.

### Duză conică mică (11)

Duza se utilizează pentru prelucrarea unghiilor, atât pe degetele mâinilor, cât și picioarelor.

**Remarcă:** în timpul lucrului cu duzele (10, 11), nu se recomandă atingerea suprafeței unghiei cu acestea.

# ROMÂNĂ

## Discurile (12, 13)

Utilizați discurile (12, 13) pentru modelarea unghiilor.

Pentru prelucrarea unghiilor moi și subțiri, utilizați discul cu pulverizare fină (12). Pentru unghiile mai groase utilizați discul cu pulverizare mai grosieră (13), terminați prelucrarea, utilizând discul cu pulverizare fină (12). Se recomandă începerea prelucrării unghiilor, instalând viteza minimă de rotație a discurilor (12, 13).

Dacă este necesar, puteți majora viteza de rotație a discurilor (12, 13).

## Duza pentru înlăturarea pielii cheratinizate (14)

Utilizați duza (14) pentru îndepărțarea pielii cheratinizate, de exemplu, pe călcâie și pentru îndepărțarea bătăturilor pe mâini.

Cu un efort mic presați duza (14) pe piele, deplasați duza (14) în diferite direcții pentru îndepărțarea treptată a pielii moarte.

## SFATURI UTILE

Pentru menținerea unghiilor în stare sănătoasă și pentru a obține rezultate bune, urmați următoarele instrucțiuni:

- Nu expuneți mâinile răcirii excesive. În vreme rece, purtați întotdeauna mănuși.
- Evitați pătrunderea pe unghii a substanțelor chimice iritante.
- Nu utilizați săpun alcalin la spălarea mâinilor.
- Hidratarea perfectă a unghiilor este cheia pentru unghiile sănătoase și puternice, rezistente la stratificarea și fragilitate.
- Înainte de a utiliza orice produse de hidratare a unghiilor, se recomandă polizarea unghiilor cu ajutorul unui con de fetru (8).
- După prelucrarea unghiilor, aplicați pe suprafața lor o cantitate mică de cremă hidratantă sau loțiune.
- Pentru a preveni stratificarea unghiilor, utilizați numai ojă de înaltă calitate.
- Înainte de a scoate cuticula, mai întâi umeziți-o și apoi ridicați-o ușor.
- Pentru îndepărțarea sigură a cuticulei în loc de foarfecă utilizați cleștele pentru manichiură.

# ROMÂNĂ

- Pentru a preveni micșorarea grosimii unghiilor, efectuați șlefuirea și lustruirea unghiilor cu intervale de la șapte până la zece zile.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a curăța dispozitivul, deconectați adaptorul de rețea (15) din priza electrică și extrageți fișa cablului adaptorului de rețea (15) din locașul (1).
- Ștergeți corpul blocului cu motor (4) cu o cârpă moale și umedă, apoi ștergeți-l până la uscat.
- Nu utilizați detergenți abrazivi și solventi pentru curățarea corpului dispozitivului.
- Nu scufundați niciodată dispozitivul și adaptorul de rețea (15) în apă sau în alte lichide.
- Ștergeți periodic duzele (8-14) cu alcool medicinal pentru dezinfecțare.

## PĂSTRARE

- Efectuați curățarea dispozitivului.
- Păstrați dispozitivul, adaptorul de rețea și duzele în husă (16).
- Păstrați dispozitivul la un loc uscat, răcoros, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

## SET DE LIVRARE

Trusă pentru manichiură – 1 buc.

Duze – 7 buc.

Adaptor de rețea – 1 buc.

Husă – 1 buc.

Instrucțiune – 1 buc.

## CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiunea de alimentare a adaptorului de rețea:

220-240 V, ~ 50 Hz 45mA

Tensiunea de ieșire a adaptorului de rețea: 30 V, === 250 mA



*Producătorul își rezervează dreptul de a modifica designul, construcția și caracteristicile tehnice care nu afectează principiile generale de funcționare ale dispozitivului fără notificare prealabilă, din cauza cărora între instrucțiune și produs pot exista diferențe neînsemnante. Dacă utilizatorul*

ROMÂNĂ

a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) pentru a obține o versiune actualizată a instructiunii.

**Termenul de funcționare a dispozitivului este de 3 ani.**

*Producătorul îi rezervează dreptul de a schimba caracteristicile aparatelor fără anunțare prealabilă.*

RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare, nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară.

Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ati achiziționat acest produs.

Garantie

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.



Acest produs respectă cerințele Directivei UE 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și Directiva UE 2014/35/UE privind produsele de joasă tensiune.

**GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

**RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

**KZ**

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

**UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

**KG**

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялық номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүруш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

**RO**

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУНКТ  
ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.